

# 故障かな？と思ったら

- 次のような場合は故障でないことがあります。修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。
- 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」**298～318**ページの「故障かな？と思ったら／エラーメッセージが出たら」もご確認ください。

 **使い方や修理のご相談など**

【お客様相談センター】  
**0120 - 001 - 251**

**受付時間**  
月曜～土曜: 9:00～20:00  
日曜・祝日: 9:00～17:00  
〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】  
<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

こんなときは？	⇒ここをお確かめください	取扱説明書のページ
電源が入らない	・ 電源コードが外れていませんか。 コンセントを確かめてください。	268
	・ POWER（電源）ランプは点灯していますか。 消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。	27
テレビの映りが悪い	・ アンテナケーブルが切れていませんか。 古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換してください。	－
	・ デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。 受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。 ・ 地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。	277
テレビが映らない (映らなくなった)	・ アンテナケーブルが外れていませんか。 ・ VHF・UHF と BS・110 度 CS を逆につないでいませんか。	254～257
	・ POWER（電源）ランプは緑色に点灯していますか。 赤色・ 橙色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。	27
	・ 外部入力に切り換えられていませんか。 入力切換ボタンを繰り返し押して「テレビ」を選んでみてください。	132
	・ アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。 地上 BS CS ボタンで放送を選んでください。 なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。	33・276・ 294～297
	地上アナログ放送※	・ VHF・UHF アンテナが必要です。
	地上デジタル放送※	・ UHF アンテナが必要です。
BS デジタル放送※／ 110 度 CS デジタル放送※	・ BS・110 度 CS 共用アンテナが必要です。	
※ 市販のアンテナケーブルが必要です。		
デジタル放送が 映らない	・ B-CAS カードは正しく挿入されていますか。	252
	・ BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送が映らない場合は、「BS・CS アンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。	276
スカパー！ e2 や WOWOW などの 有料放送が見られない	・ 有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。（本機には、電話回線端子がありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申し込みはできません。）	253
ビデオ機器の、 映像も音声も出ない	・ 機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。 入力切換ボタンを繰り返し押して機器をつないだ外部入力に切り換えてください。	132
	・ 入力 5 / 音声出力端子をお使いになる場合は、「入力 / 音声出力設定」を「入力」に切り換えてください。	136
	・ 機器は再生状態になっていますか。	－
ビデオ機器の 音声がでない	・ 音声ケーブルが外れていませんか。 D 映像端子をつないただけでは、音声は出ません。 音声ケーブルをつないでください。	258～259・ 261
レコーダーの接続 方法がわからない	・ アンテナのつなぎかたは、本書の 2 ～ 3 ページをご覧ください。	－

# SHARP®

## 液晶カラーテレビ


形名 

エル シー      ゼット  
**LC-40Z5**

## スタンドを取り付ける

- 本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを取り付けましょう。詳しくは別冊の「取扱説明書」**246・249** ページをご覧ください。
- 必ず 2 人以上で作業を行ってください。
- ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）を使って確実に締め付けて固定してください。固定したら、ネジが確実に締まっていて、ぐらつきや緩みがないことをご確認ください。

**1** 付属のスタンド金具取付ネジ(3本)で、スタンド金具とスタンドを固定する

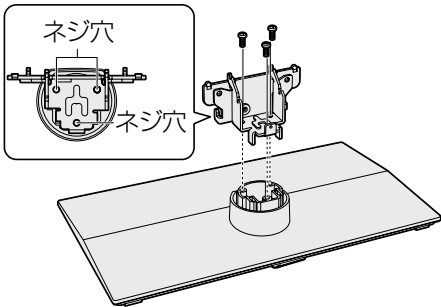

**2** 本機のディスプレイ部を寝かせる


- テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に本機を寝かせます。

最初にお読みください


# かんたん!! ガイド

もくじ	ページ
スタンドを取り付ける……………	<b>1</b>
テレビと録画機器にアンテナをつなぐ……………	<b>2</b>
録画した映像を見るために、 録画機器をつなぐ……………	<b>3</b>
B-CAS(ビーキャス)カードを入れる……………	<b>4</b>
電源を入れる……………	<b>4</b>
かんたん初期設定をする……………	<b>5</b>
テレビを見る……………	<b>7</b>
故障かな？と思ったら……………	<b>8</b> (使い方や修理のご相談など)


**3** スタンドを本機に取り付ける

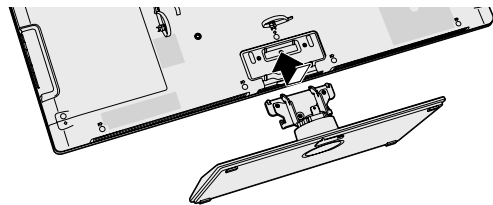

**4** 付属のスタンド取付ネジ(3本)で、本機とスタンドを固定する

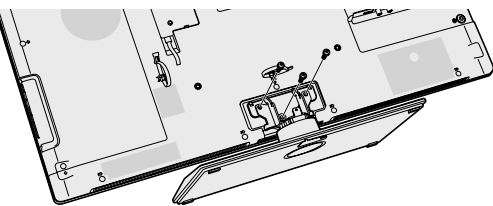


**5** 付属のスタンドカバー取付ネジ(1本)で、スタンドカバーを取り付ける

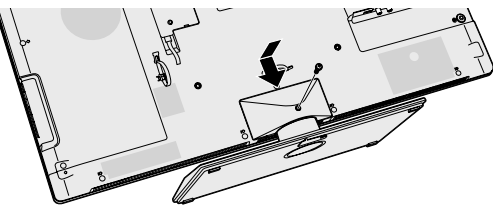

# テレビと録画機器にアンテナをつなぐ


- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- 地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナが必要です。
- BS・CS アンテナの向きは、衛星の方向（南西：東経 110°）に合わせます。受信強度が 60 以上になるように、向きを調整してください。（別冊の「取扱説明書」277 ページ）

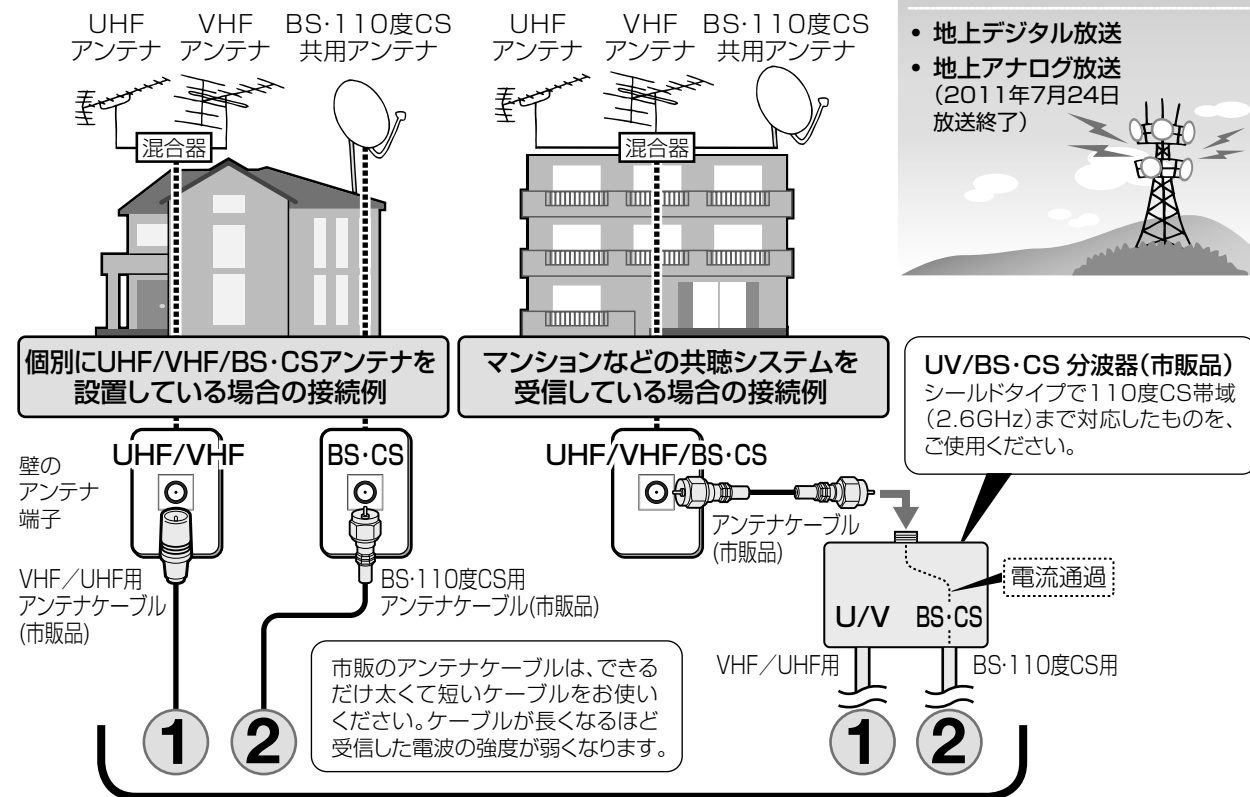

上の同じ番号につないでください。

**録画機器をつなぐ場合**  
（デジタルチューナー内蔵機器の場合の接続例）


**テレビだけをつなぐ場合**

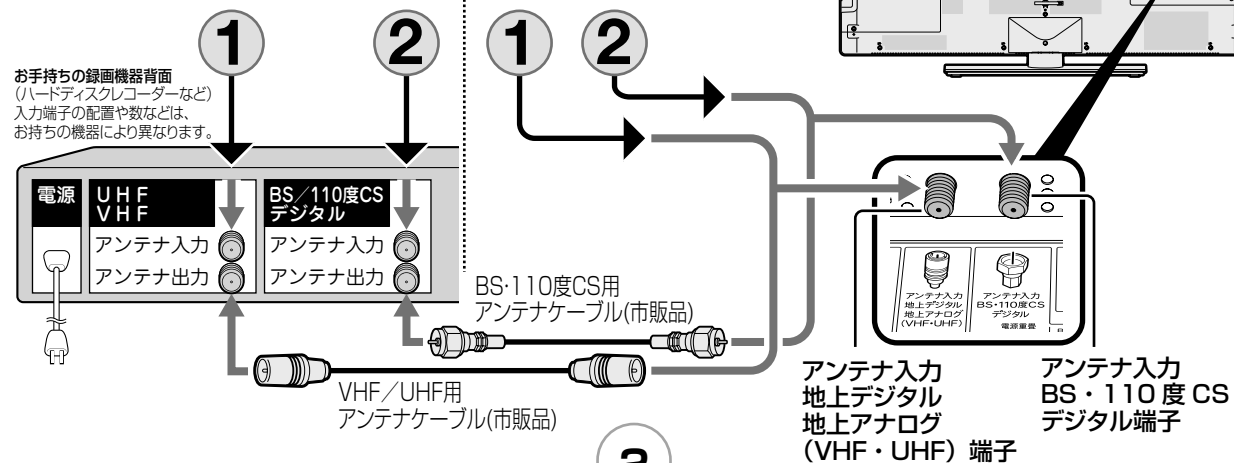


# 録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ

- 録画機器に合わせて、HDMI 端子や D 映像端子などと接続します。
- 接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続の最後に本機の電源もつなぎます。

## HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

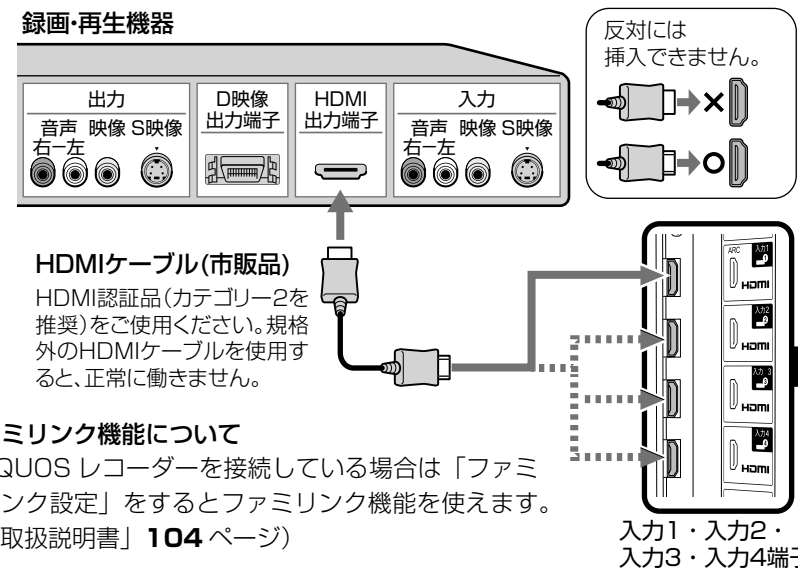

## D 映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

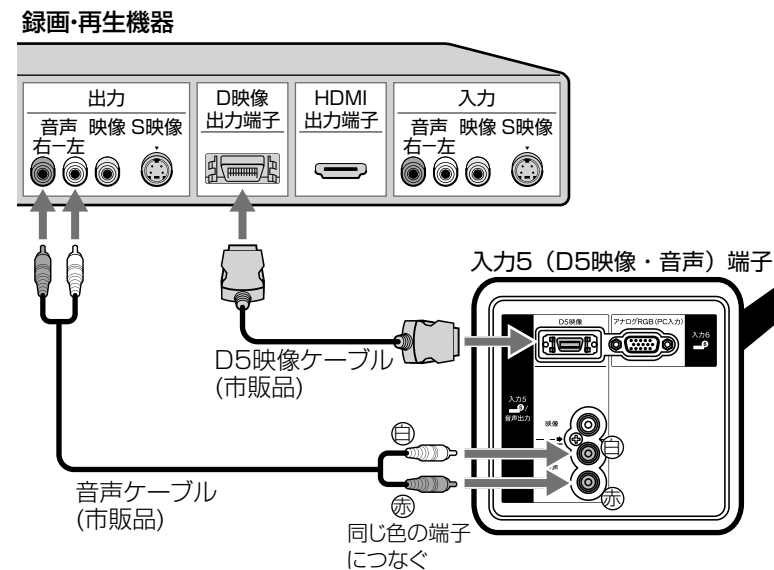


## 本機の入力1～5端子について


- 入力1～5は、ビデオデッキやレコーダーなどをつなぐ端子です。録画機器にHDMI端子もD映像端子もない場合は、映像端子につなぎます。
- 入力6は、パソコンをつなぐ端子です。

## 本機の入力端子と画質について

- 多くの録画機器との接続を可能にしながらより高画質の映像に対応するため、3種類の映像端子を備えています。

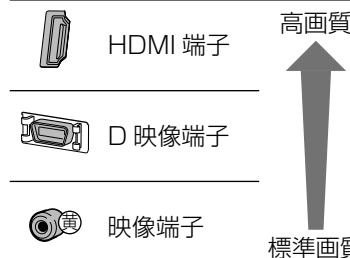

- 録画機器に合わせて、どれか1つを接続してください。


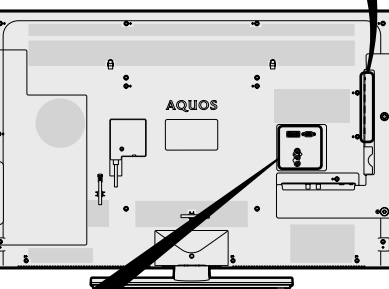


## 入力5（D5映像・映像・音声）／音声出力について

- 入力5端子は、工場出荷時は入力端子として働きます。
- D5映像、映像端子は入力のみ端子です。
- 音声端子は入力と出力を切り換えられる端子です。「入力／音声出力設定」で切り換えます。詳しくは別冊「取扱説明書」136 ページをご覧ください。

# B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。B-CAS カードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。
- 本機に B-CAS カードを入れておきましょう。

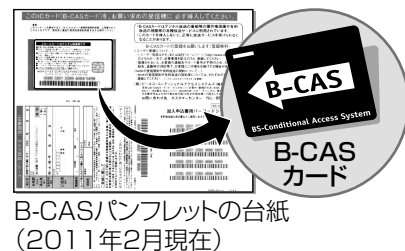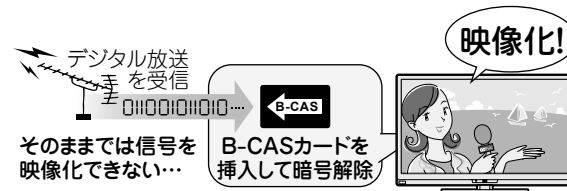


## 1 B-CASパンフレットの内容をよく読み、B-CASカードを取り出す

- B-CAS カードは、本体を覆っているシートに貼られた B-CAS パンフレットの台紙に付いています。

## 2 B-CASカードを本機に入れる

- B-CAS カードの向きを、右の図と同じ向きにして挿入してください。

- ネットワーク機能（インターネットやIPTV など）をお使いになる場合は、ブロードバンドルーターと LAN 端子を市販の LAN ケーブルで接続してください。

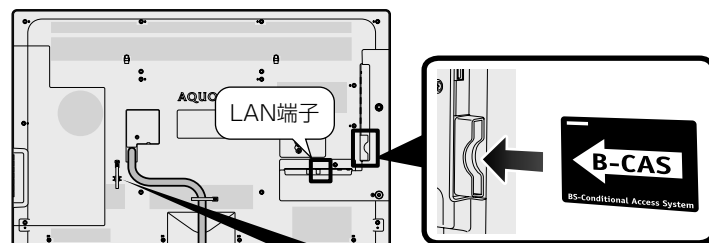



# 電源を入れる

- 背面の電源コードの電源プラグをご家庭のコンセントにつないだら、本体の電源を入れます。

## 1 電源コードをつなぐ


- 電源コードはイラストと異なる場合がありますが、支障はありません。
- 本機は主電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。

家庭用電源コンセント

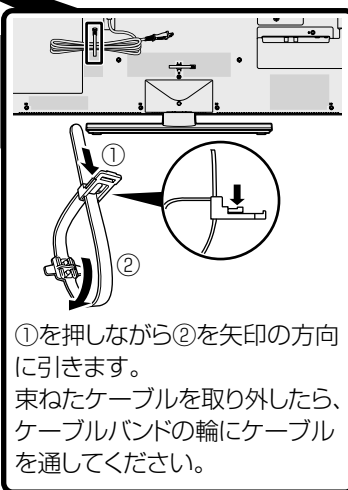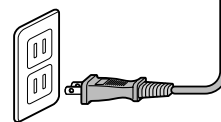

## 2 本体の電源スイッチを押して、電源を入れる


- お買いあげ後、B-CAS カードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

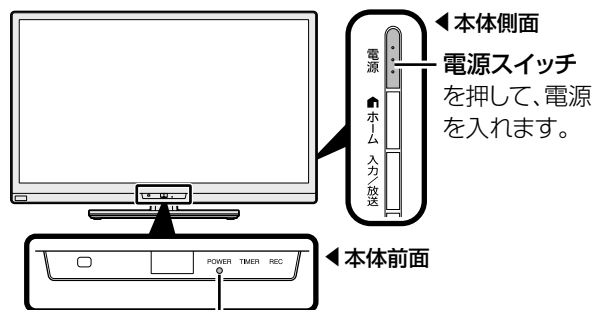

POWER(電源)ランプが緑色に点灯します。


# かんたん初期設定をする

- 「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。

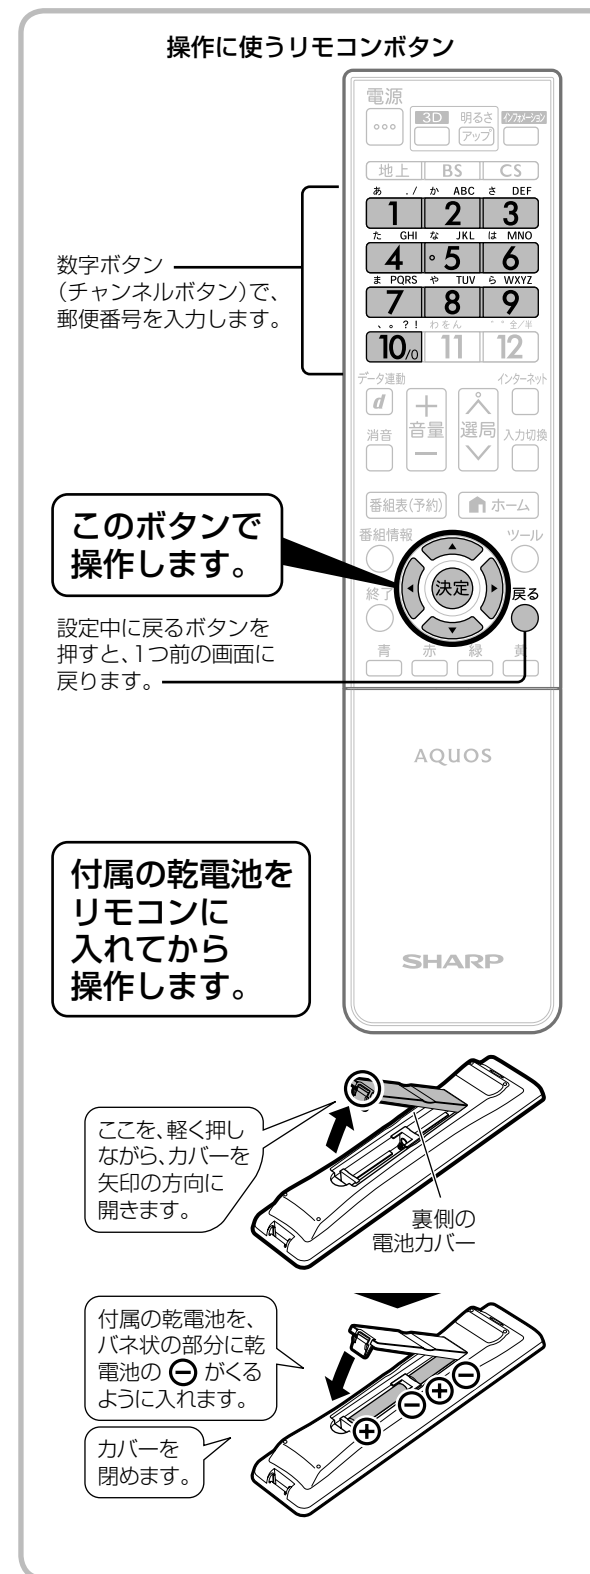

## ◆ 初期設定を始める


### 1 メッセージを確認して決定する

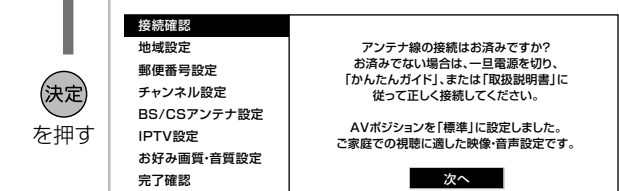

- 途中で設定を中止するときは
- 電源をお切りください。再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。


## ◆ 地域を設定する

### 2 ①お住まいの地域を選ぶ

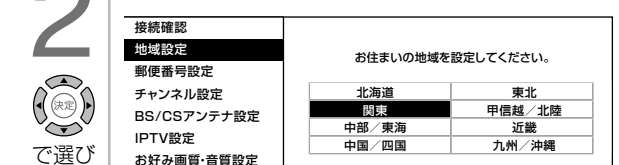

### ②お住まいの都道府県または地域を選ぶ


### 郵便番号を入力する

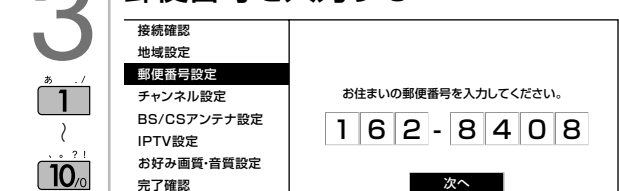

- 「0」を入力するときは「0」を押します。

## ◆ チャンネルを設定する

### 4 視聴する放送を選ぶ

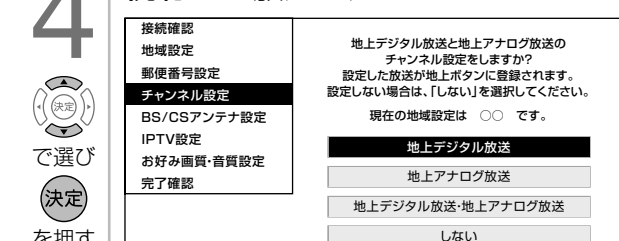

- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 自動的に選んだ放送のチャンネルが登録されます。
- 裏面の手順 5 の画面が表示されたらチャンネル設定は完了です。

# かんたん初期設定をする(つづき)

## ◆ BS・CSアンテナを設定する

5



で選び  
決定  
を押す

6



を押す

### 「する」を選ぶ

- BS・CS アンテナを接続しない場合は「しない」を選び、手順 7 に進みます。

接続確認	BS/CSのアンテナを設定しますか？ 設定しない場合は、「しない」を選択してください。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	する しない
IPTV設定	

- 表示が変わるまでしばらくお待ちください。

### 受信状態を確認して決定する

接続確認	BS/CSアンテナ電源を「オート」に設定しました。 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	受信強度 BS-15
IPTV設定	
お好み画質・音質設定	
完了確認	

現在値 95 最大値 95

受信状態: 良好です。【A】

次へ

- 「受信状態：良好です。【A】」と表示されないときは下記の対処が必要です。

#### 受信状態【A】以外の表示が出たときは…

【B】	アンテナの向きを再調整して、受信強度の数字を 60 以上にします。
【C】	アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。
【D】	アンテナの接続状態を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"><li>正しく接続されていますか。</li></ul>
【E】	地上デジタルと BS / CS のアンテナを間違えてつないでいませんか。

## ◆ その他の機能を設定する

7



で選び  
決定  
を押す

8



を押す

9



で選び  
決定  
を押す

10



で選び  
決定  
を押す

11



を押す

### IPTV(ひかりTV)を見る場合は、「する」を選ぶ

#### IPTV (ひかり TV) を見るには

- IPTV サービスの契約、光回線の契約、ブロードバンド環境が必要です。本機をブロードバンド環境につないでください。

接続確認	IPTVサービスの設定をしますか？ (IPTVサービスを提供する 光ファイバー回線の契約が必要です。)
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
IPTV設定	する しない
お好み画質・音質設定	
完了確認	

### 「次へ」で決定する

接続確認	IPTVサービス設定が完了しました。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
IPTV設定	次へ
お好み画質・音質設定	
完了確認	

### 画質・音質を設定する場合は、「する」を選ぶ

- AV ポジション (⇒別冊の「取扱説明書」72 ページ) がぴったりセレクトに設定されます。
- 「お好み画質・音質設定」は AV ポジションが「ぴったりセレクト」のときに有効となる設定です。

### 設定された内容を確認し、間違いがなければ「完了」を選ぶ

### メッセージを確認して決定する

- これで設定は完了です。

# テレビを見る


## 選局の基本操作

1



電源  
を押す

### テレビの電源を入れる

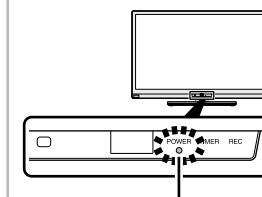

POWER(電源)ランプ

#### 電源のオン

- POWER (電源) ランプが緑色点灯

#### 電源のオフ(待機状態)

- POWER (電源) ランプが赤色点灯

### 放送の種類を選ぶ

- 見たい放送の種類を選びます。

地上デジタル放送 /
地上アナログ放送
(2011年7月24日までの放送)
BSデジタル放送
110度CSデジタル放送

2



の  
いずれか  
を押す

3



を押す

または



を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

### チャンネルを選ぶ

- 数字ボタン (チャンネルボタン) または選局ボタンを押します。
- 押すごとに、見ている放送のチャンネルが切り換わります。

### 音量を調整する

- 音量ボタンや消音ボタンで調整します。(入力ごとに別々の音量に設定できます。)
- 音量ボタンは、「+」で音が大きく、「-」で音が小さくなります。
- 消音ボタンを押すと、一時的に音を消せます。



画面下部に音量レベルが表示されます。

### 番組表の使いかた

- 地上 BS CS を押して、見たい放送の種類を選びます。
- 番組表(予約)を押すと、番組表が表示されます。

#### 番組表の画面例



で番組を選び、  
決定

を押す

放送中の番組を選ぶと

⇒放送中の番組が映ります。

放送前の番組を選ぶと

⇒予約になります。

#### 番組表を消すときは

- 番組表(予約)または終了ボタンを押します。

### 本機の入力の切り換えかた

- 入力切換 を押すと、入力切換メニューが表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に繰り返し押して、接続した機器の入力名を選びます。

### 連動データ放送の選びかた

- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、データ連動 を押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻せます。